


G - MAINTENANCE
MAINTENANCE
WARTUNG

INTERFACE 4Q.
4-QUADRANT INTERFACE
SCHNITTSTELLE VIER QUADRANTEN

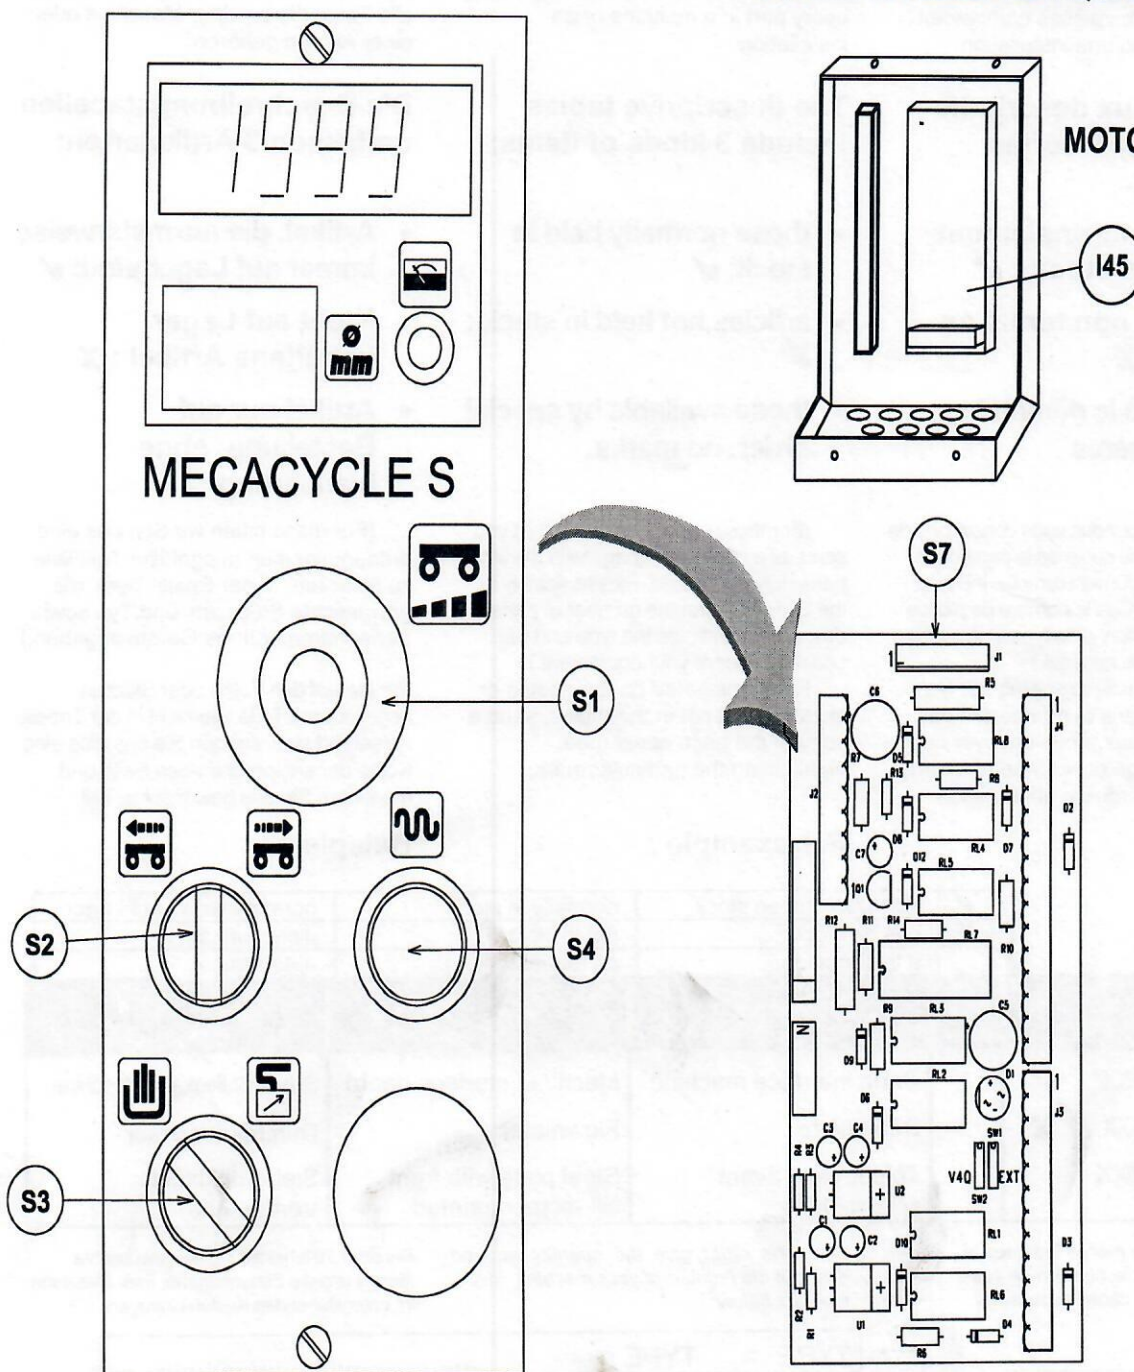

**FACE AVANT
MECACYCLE S**

**MECACYCLE S FRONT
FACE**

**FRONTSEITE
MECACYCLE S**

			✓	normalement en stock.	normally in stock	normalerweise auf Lager
			✗	pas en stock	not in stock	nicht auf Lager
				à la demande.	on request	auf Anfrage

Rep Item Punkt	Ref.	Stock	Cde Order Bestell	Désignation	Description	Bezeichnung
S1	.W000141575	✓		Potentiomètre 10K + Bouton	Potentiometer 10K + button	Potentiometerknopf 10-kOhm
S7	W000140371	✓		Carte cycle	Cycle board	Zykluskarte
S3	W000137815	✓		Bouton 2 positions	2 positions knob	2 Stellungsknopfs
S2	W000137817	✓		Bouton 3 positions à rappel au centre	3 momentary positions knob	3 Stellungsknopfs Rückwärtsbewegung zum Zentrum
S4	W000137820	✓		Bouton poussoir noir	Black push button	Schwarze Druckknopf

**INTERFACE QUATRE
QUADRANTS**

**FOUR-QUADRANT
INTERFACE**


**SCHNITTSTELLE MIT VIER
QUADRANTEN**

Rep Item Punkt	Ref.	Stock	Cde Order Bestell	Désignation	Description	Bezeichnung
I42	9120 9850			Carte interface.	Interface board	Schnittstellenkarte
I43	W000139766	✓		Carte alimentation.	Power supply board	Versorgungskarte
I45	W000140676	✓		Variateur 4Q MOTOVAR MV 20.	4Q variable speed controller MOTOVAR MV 20.	Regelantrieb 4 Quadranten MOTOVAR MV 20.

Si commande de pièces indiquez la
quantité et notez le numéro de votre
machine dans le cadre ci-dessous.

For parts order, give the quantity required
and put the number of your machine in
the box below

Bei einer Teilebestellung die gewünschte
Menge und die Seriennummer Ihrer Maschine
im untenstehenden Kasten eintragen.

	TYPE :	TYPE :	
	Matricule :	Number :	